足利でご視聴のお客様へ

わたらせテレビからのお知らせ

1月26日(土)より「NHK総合」の放送方法が変わります。それに伴いチャンネル設定の変更が必要となります。

※当初12月1日(土)と周知させていただきましたが日程の変更がありました。

視聴できなくなることはありません!
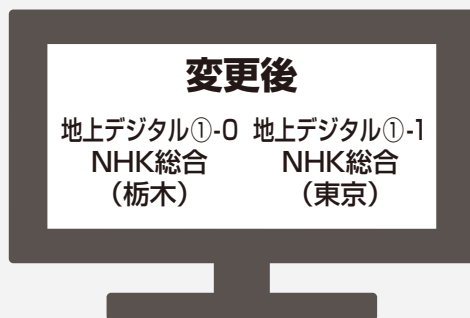
変更前
地上デジタル①
NHK総合(栃木)

チャンネル設定した場合

変更後
地上デジタル①-0 NHK総合(栃木)
地上デジタル①-1 NHK総合(東京)

チャンネル設定しなかった場合

変更後
地上デジタル①
NHK総合(東京)

1月26日(土)以降、チャンネル設定を行った場合、「NHK総合」は「栃木」と「東京」2番組がご視聴いただけます。チャンネル設定を行わなかった場合、「NHK総合」は「東京」の1番組の視聴となります。

※チャンネル設定の詳しい設定方法は裏面をご確認ください。

アンテナで視聴されている場合は「NHK総合」が映らなくなる可能性がありますが、わたらせテレビで視聴されているお客様は映らなくなる事はありません。

Q なぜNHK総合だけこのような変更があるの?

A NHKでは、4月から栃木の県域放送を開始しました。これによりNHK総合がどの地域からの放送かを区別するための「識別信号」の変更が実施されることとなりました。

Q 事前に設定はできないの?

A 1月26日午前に発射される電波を受けてからでないと設定はできません。ただし、一部のテレビ、録画機は自動追従する機能が備わっている機種がございます。そちらについては特に設定の必要はございません。(STBは設定の必要があります。)

Q 録画予約はどうなるの?

A 変更により正しく実行されない可能性があります。NHK総合で既に予約のある番組は予約の取消を行った後に再度予約設定を行ってください。

Q STBだけチャンネル設定すればよいの?

A お持ちのテレビ、録画機でもチャンネル設定を行っていただければ、NHK総合は「栃木」と「東京」2番組ご視聴いただけるようになります。

Q ケーブルテレビの受信ではなく、アンテナ受信の機器があるのですが、どうなりますか?

A チャンネル設定を行わないとNHK総合が映らなくなります。こちらについてはNHKより直接ご案内があるかと思われます。

●お問合せは

フリーコール 0120-99-4111
(携帯電話・PHSからは0284-42-8111)

E-mail: info@watv.ne.jp
わたらせテレビホームページ
www.watv.ne.jp
WATV 検索

STBのチャンネル設定方法

お持ちのテレビ、レコーダーについては取扱い説明書をご確認ください。

■TZ-DCH820をご使用の場合
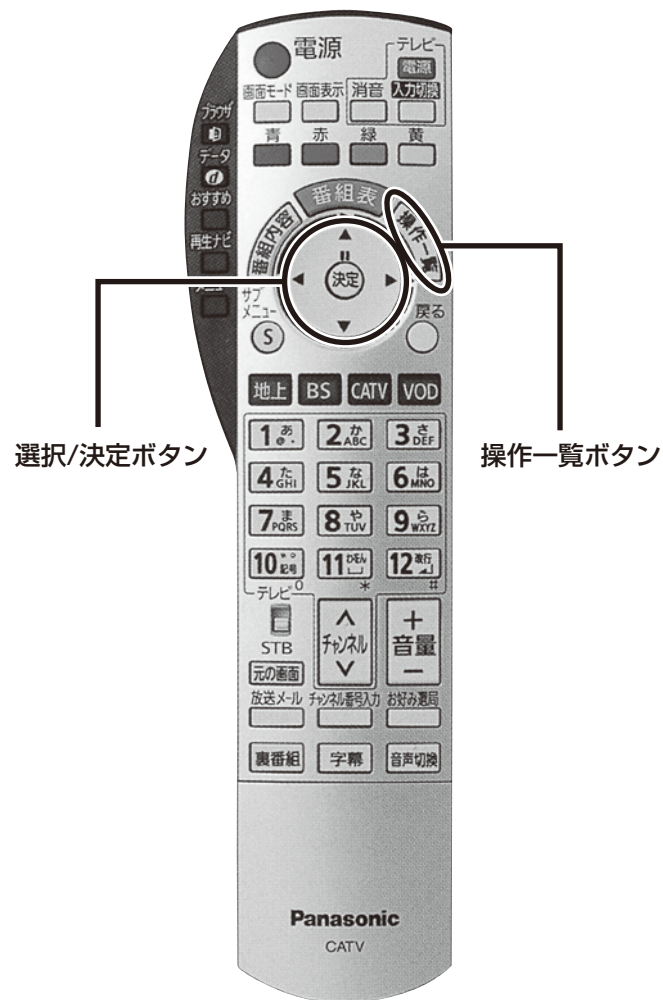
1 「操作一覧」を押す

を押す

2 「設定する」を選び、決定を押す

操作一覧
- 番組を探す
- 予約する
- 機器を操作する
- 情報を見る
- 設定する

3 「設置設定」を選び、決定を押す

3秒以上押す

- システム設定
- 設置設定
- 接続機器関連設定
- 自動更新設定
- 設定リセット

4 「チャンネル設定」を選び、決定を押す

5 「地上デジタル」を選び、決定を押す

6 初期スキャン

①「初期スキャン」を選び、決定を押す

設定方法選択

設定を行う前にケーブルが接続されているか確認してください。
次の場合、何も受信しない可能性があります。
・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない

初期スキャン　再スキャン　マニュアル

②お住まいの地域「栃木」を選び、決定を押す

地域設定

地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。
地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が削除されます。
これよりチャンネルスキャンを開始します。
チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になりますので、ご注意ください。

地域選択　栃木

- ●チャンネルスキャン画面を表示します。受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。
（今までの設定は全てリセットされます。）
- ●スキャン中は映像と音声は出ません。
終わるまでに、10分程度かかる場合があります。

③正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定を押す

チャンネル設定

修正　入替　終了

リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ

④確認画面で「はい」を選び、決定を押す。

※詳しくは「CATVデジタルセットトップボックス取扱説明書」をご参照ください。